

壁挂炉无线说明书

1.新用户注册

- 1) 搜索音诺伟森公众号并关注。
- 2) 打开音诺伟森公众号，点击左下角音诺伟森-设备管理进行注册。

或手机扫码二维码进入网址注册。



账号: 请输入账号

密码: 请输入密码

[忘记密码?](#)

立即登录

[新用户注册](#)



壁挂炉 Wifi 模块配网

1. 在音诺伟森公众号下载配网工具。
2. 安装配网软件 Esp Touch 。
3. 准备阶段：手机连接 WiFi，打开 Esp Touch ， 输入 WiFi 密码。
4. 接通电源，WIFI 模块 LED 红灯亮，长按 Wifi 模块按钮至红灯灭 3 秒后松开，在 Esp Touch 上点击 “**确认**” 键，开始配网，直至 Esp Touch 上提示 Esp Touch 完成，即配网成功。



设备激活码

备注：每台设备唯一激活码由厂家直接提供。



壁挂炉无线操作说明

一、进去音诺伟森公众号，
点击左下角音诺伟森-设备管理
登录账号。



二、添加设备
点击右上角“+”，添加设备，



添加设备

请输入设备上粘贴的id，名称自定义

请输入设备名称


请输入设备激活码

取消

确定

添加成功后刷新界面。

三、点击右上角“”，
锅炉列表，选择对应的锅炉。

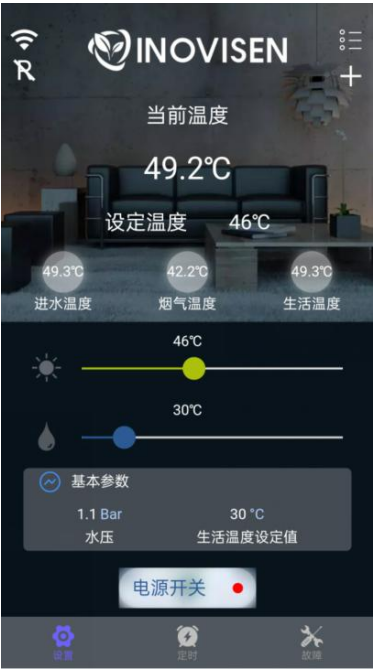

四、壁挂炉WIFI显示
连接成功，wifi图标会显示。

五、采暖/生活温度设定
拖动采暖/生活温度设定按键即可
完成设定采暖温度/生活温度
备注：页面上显示的设定温度为
采暖设定温度。

六、锅炉启停
点击电源开关，绿灯为启动 /
红灯为停止。

七、定时设定
客户可以根据需求设定对应的时
段和温度，点击保存按钮，打开
定时开关。

八、故障显示
如锅炉出现故障，点击“故障”，可
查看锅炉故障代码。